## 目次

	はじめに	2
	本書の表記	3
	商標および著作権について	4
	使用上のご注意	5
1	概要	6
2	作業の流れ	7
3	インストールを行う	8
	BIOS セットアップの設定を確認する	8
	FeliCa リーダー/ライターソフトウェアをインストールする	9
4	FeliCa 対応非接触 IC カードの操作のしかた	11
5	アンインストールする	12
6	トラブルシューティング	13

### はじめに

このたびは、FMV-LIFEBOOK(以降、本パソコンまたはパソコン本体)をご購入いただき、 まことにありがとうございます。

本書は、パソコン本体に搭載されている FeliCa 対応リーダ/ライタ(以降、本製品)の基本的な取り扱いや、本製品を利用するためのソフトウェアのインストールなどについて説明しています。

ご使用になる前に本書およびパソコン本体のマニュアルをよくお読みになり、正しい取り 扱いをされますようお願いいたします。

2006年1月

### ■セキュリティ機能について

セキュリティ機能は完全な認証照合、データやハードウェアの保護を保証するものではありません。当社は、お客様がセキュリティ機能を使用されたこと、または使用できなかったことによって生じるいかなる損害に関しても、一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

#### ■本製品のハイセイフティ用途での使用について

本製品は、一般事務用、パーソナル用、家庭用、通常の産業用などの一般的用途を想定したものであり、ハイセイフティ用途での使用を想定して設計・製造されたものではありません。

お客様は、当該ハイセイフティ用途に要する安全性を確保する措置を施すことなく、本製品を使用しないでください。

ハイセイフティ用途とは、以下の例のような、極めて高度な安全性が要求され、仮に当該 安全性が確保されない場合、直接生命・身体に対する重大な危険性を伴う用途をいいます。

原子力施設における核反応制御、航空機自動飛行制御、航空交通管制、大量輸送システムにおける運行制御、生命維持のための医療用機器、兵器システムにおけるミサイル発射制御など

### ■ SMARTACCESS/Premium について

SMARTACCESS/Premiumは、ICカード技術の応用により、認証を強化したパソコンのシステムを、簡単に利用できる環境を提供するアプリケーションです。

SMARTACCESS/Premiumのインストール (導入方法) や設定、利用方法については、次のマニュアルで説明しています。本書とあわせてお読みください。

各マニュアルは、添付の「SMARTACCESS/Premium」CD-ROMに収録されています。各マニュアルの格納場所については、「SMARTACCESS/Premium」CD-ROM内の「Readme.txt」をご覧ください。

- ・SMARTACCESS/Premium クイックインストールガイド
- ・SMARTACCESS/Premium 入門ガイド
- ・SMARTACCESS/Premium リファレンスマニュアル
- ・SMARTACCESS/Premium カスタマイズマニュアル

#### ■ FeliCa 対応非接触 IC カードについて

本製品には、FeliCa 対応非接触 IC カードは添付されていません。弊社純正品「FeliCa 対応非接触 IC カード (SMARTACCESS 専用) (FMFLC-C1)」を別途ご購入ください。

なお、FeliCa 対応非接触 IC カードは SMARTACCESS 専用のカードです。SMARTACCESS 以外のソフトウェアや、入退室管理システムなどのサービスにはご使用できません。また、FeliCa 対応非接触 IC カードに、他のソフトウェアやサービスを追加フォーマットすることはできません。

## 本書の表記

本文中に記載されている記号には、次のような意味があります。

記号	意味
<b>修重要</b>	お使いになる際の注意点や、してはいけないことを記述しています。 必ずお読みください。
POINT	操作に関連することを記述しています。必要に応じてお読みくださ い。
$\rightarrow$	参照ページや参照マニュアルを示しています。

#### ■キーの表記と操作方法

本文中のキーの表記は、キーボードに書かれているすべての文字を記述するのではなく、説明に必要な文字を次のように記述しています。

例:【Ctrl】キー、【Enter】キー、【→】キーなど

### ■連続する操作の表記

本文中の操作手順において、連続する操作手順を、「→」でつなげて記述しています。

例:「スタート」ボタンをクリックし、「すべてのプログラム」をポイントし、「アクセサリ」 をクリックする操作

1

「スタート」ボタン→「すべてのプログラム」→「アクセサリ」の順にクリックします。

## ■画面例およびイラストについて

表記されている画面およびイラストは一例です。お使いのモデルによって、実際に表示される画面やイラスト、およびファイル名などが異なることがあります。また、このマニュアルに表記されているイラストは説明の都合上、本来接続されているケーブル類を省略していることがあります。

#### FeliCa 対応リーダ/ライタ取扱説明書

#### ■製品の呼び方

本文中の製品名称を次のように略して表記します。

製品名称	本文中の表記			
FMV-H8210	H8210 E8310 E8210			
FMV-E8310				
FMV-E8210				
FMV-E8110	E8110			
FMV-C8210	C8210 S8215 S8210 B8210			
FMV-S8215				
FMV-S8210				
FMV-B8210				
Microsoft® Windows® XP Professional	Windows XP Professional	Windows XP	Windows	
Microsoft® Windows® XP Home Edition	Windows XP Home Edition			
Sony FeliCa リーダー / ライターソフトウェア	FeliCa リーダー / ライターソフトウェア			
FeliCa 対応非接触 IC カード (SMARTACCESS 専用)	FeliCa 対応非接触 IC カード			

## 商標および著作権について

Microsoft、Windows は米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商

FeliCa は、ソニー株式会社の登録商標です。

FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。

PaSoRi (パソリ) は、ソニー株式会社の登録商標です。 その他の各製品名は、各社の商標、または登録商標です。

その他の各製品は、各社の著作物です。

All Rights Reserved, Copyright© FUJITSU LIMITED 2005-2006

## 使用上のご注意

#### ■ FeliCa 対応リーダ/ライタ利用についてのご注意

- 本製品をお使いになるためには、添付の「SMARTACCESS/Premium」CD-ROM内のFeliCa リーダー/ライターソフトウェアやSMARTACCESS/Premiumをインストールする必要があります。
- ・本製品で使用するソフトウェアをインストールするときには、パソコン本体またはネットワーク上のパソコンに、CD/DVD ドライブが搭載、または接続されている必要があります。
- ・外付けのFeliCa対応リーダ/ライタ(PaSoRi)を同時に使うことはできません。
- ・SMARTACCESS/Premium については、添付の「SMARTACCESS/Premium」CD-ROM 内のマニュアルをご覧ください (→ P.2)。
- ・パソコン本体の修理や保守を依頼する場合は、SMARTACCESS/PremiumのWindowsログオン機能を解除してください。Windowsログオン機能を解除していない場合、修理や保守ができないことがあります。Windowsログオン機能を解除するには、SMARTACCESS/Premiumの環境設定を使用して設定を変更する必要があります。

環境設定は、本パソコンや本パソコンを含むシステムを管理する方のみお使いになれます。詳しくは、添付の「SMARTACCESS/Premium」CD-ROM内のマニュアルをご覧ください。

- ・パソコン本体の修理や保守が行われた場合には、セキュリティ機能が解除されていることがあります。その場合は環境の再構築が必要となります。添付の「SMARTACCESS/Premium」CD-ROM内のマニュアルをご覧になり、再設定を行ってください。
- ・パソコン本体で、リカバリを実行した場合、本製品で使用するソフトウェアは再度イン ストールする必要があります。
- ・パソコン本体に内蔵されている FeliCa 対応リーダ/ライタは、鉄道の改札機などのリーダ/ライタと比べると電波強度が弱いため、FeliCa 対応非接触 IC カードを認識できる範囲が限られます。良好な通信が保証される範囲の目安は、次のとおりです(カードの種類によって若干異なります)。
  - アンテナ表面からの距離は、3mm以下
  - FeliCa 対応非接触 IC カードの中心とアンテナの中心を合わせた状態から、前後左右に 10mm 以内

詳しくは、「FeliCa 対応非接触 IC カードの操作のしかた」  $(\rightarrow P.11)$  をご覧ください。

## 1 概要

#### ■FeliCa とは

FeliCa は、ソニー株式会社が開発した非接触 IC カードの技術方式です。本パソコンでは、内蔵の FeliCa 対応リーダ/ライタを利用して、パソコンのセキュリティを向上するための環境を提供します。

#### ■ FeliCa 対応リーダ/ライタの利用

FeliCa 対応リーダ/ライタを利用するために、次のアプリケーションを使用します。

- · SMARTACCESS/Premium
- このアプリケーションにより、次のことが行えるようになります。
- □ Windows へのログオン機能
- □ パソコンのロック・ロック解除機能
- □ アプリケーションログオン機能
- □ カード監査機能
- □ カード内の情報登録・編集

詳しくは、添付の「SMARTACCESS/Premium」CD-ROM内のマニュアルをご覧ください。

# 2 作業の流れ

本製品を使用するには、FeliCaリーダー/ライターソフトウェアやSMARTACCESS/ Premiumをインストールする必要があります。

本製品を使用するまでの手順は、次のとおりです。

#### **%重要**

- ▶本項は、本パソコンや本パソコンを含むシステムを管理する方のみ、お読みください。本パソコンをお使いになるだけの方は、管理者の指示に従ってください。
  - 1 次のものを用意します。
    - パソコン本体
    - ・添付の「SMARTACCESS/Premium」CD-ROM
    - FeliCa 対応非接触 IC カード
       注: 本製品には、FeliCa 対応非接触 IC カードは添付されていません。別途ご購入ください。
  - 2 BIOS セットアップの設定を確認します。 「BIOS セットアップの設定を確認する」(→ P.8)

### POINT

- ▶ S8215、S8210、B8210 では BIOS セットアップの設定を確認する必要はありません。 手順3に進んでください。
- **3 FeliCa リーダー / ライターソフトウェアをインストールします。** 「FeliCa リーダー / ライターソフトウェアをインストールする」(→ P.9)
- 4 SMARTACCESS/Premium をインストールし、設定を行います。 詳しくは、添付の「SMARTACCESS/Premium」CD-ROM 内のマニュアル 『SMARTACCESS/Premium クイックインストールガイド』をご覧ください。

# 3 インストールを行う

## BIOS セットアップの設定を確認する

本製品を H8210、E8310、E8210、E8110、または C8210 で使用する前に、BIOS セットアップの設定を確認してください。

#### **修重要**

▶ BIOS セットアップについては、パソコン本体マニュアルの『FMV マニュアル』の「BIOS」ー「BIOS セットアップの操作のしかた」をご覧ください。

#### POINT

- ▶BIOS セットアップについては、パソコン本体マニュアルの「BIOS」を参照してください。
- ▶ S8215、S8210、B8210 では BIOS セットアップの設定を確認する必要はありません。
  - 1 パソコン本体の電源を入れ、BIOS セットアップを起動します。
    「BIOS セットアップ画面」が表示されます。
  - 2 「詳細」メニューで「その他の内蔵デバイス設定」を選択し、【Enter】キーを押します。

「その他の内蔵デバイス設定」が表示されます。

- 「FeliCa デバイス」が「使用する」に設定されていることを確認します。
- 💶 「終了」メニューが表示されるまで、何度か【Esc】キーを押します。
- 5 【↑】キーまたは【↓】キーを押して、「変更を保存せずに終了する」を選択し、【Enter】キーを押します。

「セットアップ確認」が表示されます。

「【←】キーまたは【→】キーを押して「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。

BIOS セットアップが終了し、パソコン本体が再起動します。

#### POINT

- ▶ 手順3で、「FeliCa デバイス」の設定が「使用しない」になっている場合は、次の手順で設定を変更してください。
  - 1. 「FeliCa デバイス」を選択し、【Enter】キーを押します。
  - 2. 【Space】キーまたは【一】キーを押して、「使用する」に設定します。
  - 3. 「終了」メニューが表示されるまで、何度か【Esc】キーを押します。
  - 【↑】キーまたは【↓】キーを押して、「変更を保存して終了する」を選択し、【Enter】キーを押します。

「セットアップ確認」が表示されます。

5. 【←】キーまたは【→】キーを押して「はい」を選択し、【Enter】キーを押します。 BIOS セットアップが終了し、パソコン本体が再起動します。

## FeliCaリーダー/ライターソフトウェアをインストールする

BIOS セットアップの設定を確認後、パソコン本体が再起動したら、FeliCa リーダー / ライターソフトウェアをインストールします。

#### **炒重要**

▶ FeliCa リーダー/ライターソフトウェアをインストールするには、管理者権限でWindowsにログオンする必要があります。

#### POINT

- ▶ FeliCa リーダー/ ライターソフトウェアをインストールする前に、使用中のアプリケーションはすべて終了させてください。
  - 「SMARTACCESS/Premium」をセットします。
  - ↑ 「スタート」ボタン→「ファイル名を指定して実行」の順にクリックします。
  - 「参照」をクリックして、「「お使いの CD-ROM ドライブ]」を選択し、「SONY FeliCa リーダー」ライター」→「PaSoRi.exe」の順にクリックまたはダブルクリックします。

「SONY FeliCa リーダー / ライターソフトウェア Setup」 ウィンドウが表示されます。

- 4 「次へ」をクリックします。 「使用許諾契約」が表示されます。
- **5 内容を確認し、「はい」をクリックします。** 「インストール先の選択」が表示されます。
- √ 「次へ」をクリックします。
- 「次へ」をクリックします。 インストールを開始します。インストール終了後、「SONY FeliCa リーダー / ライ ターソフトウェアのインストールが完了しました」が表示されます。

以上で、FeliCa リーダー/ライターソフトウェアのインストールは終了です。続けて、SMARTACCESS/Premiumのインストールと設定を行います。SMARTACCESS/Premiumのインストールと設定については、添付の「SMARTACCESS/Premium」CD-ROM内のマニュアル『SMARTACCESS/Premium クイックインストールガイド』をご覧ください。

また、その後の使用方法などについては、添付の「SMARTACCESS/Premium」CD-ROM内のマニュアル『SMARTACCESS/Premium入門ガイド』および『SMARTACCESS/Premiumリファレンスマニュアル』をご覧ください。

#### FeliCa 対応リーダ/ライタ取扱説明書

## 修重要

- ▶「SMARTACCESS/Premium」のインストールについては、次の点に注意して行ってください。
  - ・セキュリティチップおよび指紋センサー用アプリケーション「SMARTACCESS/Basic」との 併用について

「SMARTACCESS/Basic」がインストールされている場合は、「SMARTACCESS/Basic」をアンインストールしてから「SMARTACCESS/Premium」をインストールしてください。同時にインストールすると、設定内容が初期化され、正常に動作しなくなる場合があります。

なお、「SMARTACCESS/Premium」には「SMARTACCESS/Basic」の機能が含まれていますので、「SMARTACCESS/Premium」をインストールすると、セキュリティチップや指紋センサーもご利用いただけます。


・スマートカード用アプリケーション「SMARTACCESS/BASE」との併用について「SMARTACCESS/Premium」と「SMARTACCESS/BASE」は同時にインストールできますが、パソコン本体の起動やアプリケーションの起動時に使用する場合は、どちらか1つを使用します。「SMARTACCESS/Premium」と「SMARTACCESS/BASE」は同時使用できません。

# **4** FeliCa 対応非接触 IC カードの操作の しかた

パソコン本体に内蔵されている FeliCa 対応リーダ/ライタは、鉄道の改札機などのリーダ / ライタと比べると電波強度が弱いため、FeliCa 対応非接触 IC カードを認識できる範囲が 限られます。良好な通信が保証される範囲の目安は、次のとおりです(カードの種類によって若干異なります)。

- ・アンテナ表面からの距離は、3mm以下
- ・FeliCa 対応非接触 IC カードの中心とアンテナの中心を合わせた状態から、前後左右に 10mm 以内

## FeliCa 対応非接触 IC カードの中心とアンテナの中心を合わせた状態

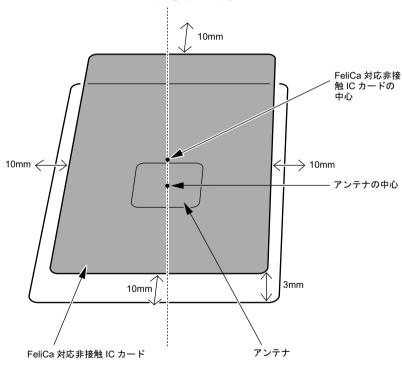

(イラストは機種により異なります)

### **%重要**

▶ お使いの機種によりアンテナの位置が異なります。アンテナの位置については、パソコン本体のマニュアルの「各部名称」を参照してください。

ログオンする必要があります。

## **5** アンインストールする

FeliCaリーダー/ライターソフトウェアをアンインストールする場合は、次の手順で行います。

#### **修重要**

- ▶ FeliCa リーダー/ ライターソフトウェアをアンインストールする場合は、必ず SMARTACCESS/ Premium をアンインストールした後で行ってください。
  FeliCa リーダー/ ライターソフトウェアがインストールされていない状態で、SMARTACCESS/
- Premium によるログオンを行うと、Windows が正常に起動できなくなります。
  ▶ FeliCa リーダー/ライターソフトウェアをアンインストールするには、管理者権限でWindows に
  - **SMARTACCESS/Premium をアンインストールします。** アンインストール方法については、添付の「SMARTACCESS/Premium」CD-ROM 内のマニュアル『SMARTACCESS/Premium クイックインストールガイド』をご覧ください。

  - 「Sony FeliCa リーダー / ライターソフトウェア」を選択し、「変更と削除」をクリックします。
  - ▲「アンインストール」が表示されたら、「はい」をクリックします。
  - 「アンインストールは完了しました。」と表示されたら、「OK」をクリック します。

# 6 トラブルシューティング

- □ H8210、E8310、E8210、E8110、または C8210 で FeliCa 対応非接触 IC カードを使ってWindowsログオンを行っている場合、BIOSセットアップの「FeliCa デバイス」の設定を「使用しない」にすると、Windows にログオンできなくなる FeliCa 対応非接触 IC カードを使って Windows ログオンを行っている場合は、BIOS セットアップの「FeliCa デバイス」の設定を「使用する」にしてください (→ P.8)。
- □ SMARTACCESS/Premium を利用している場合、FeliCa リーダー / ライター ソフトウェアをアンインストールすると、Windows が起動できなくなる

FeliCaリーダー/ライターソフトウェアをアンインストールする場合は、SMARTACCESS/Premiumをアンインストールした後で行ってください。

FeliCaリーダー/ライターソフトウェアがインストールされていない状態でSMARTACCESS/Premiumによるログオンを行うとWindowsが正常に起動できなくなります。

Windowsが正常に起動できなくなった場合は、「富士通ハードウェア修理相談センター」、またはご購入元にお問い合わせください。

## FMV-LIFEBOOK FeliCa 対応リーダ/ライタ 取扱説明書

B6FH-7981-02 Z2-00

発 行 日 2006 年 1 月 発行責任 富士通株式会社

- ●このマニュアルの内容は、改善のため事前連絡なしに変更することがあります。
- ●このマニュアルに記載されたデータの使用に起因する第三者の特許権およびその他の権利の侵害については、当社はその責を負いません。
- ●無断転載を禁じます。